

Manuel d'utilisation

ROXY

Aspirateur silencieux



- Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'employer l'appareil.
- Veuillez garder ce manuel pour la future référence.

CONTENU

Instructions de sécurité.....	2
Spécifications de la machine.....	4
Accessoires.....	5
Accessoires.....	6
Préparation avant l'utilisation.....	7
Comment travailler avec la machine.....	8
Service et pièces détachées	
Maintenance.....	10
Attention.....	12
Vidange de la cuve.....	13
Diagnostic.....	14

Instructions de sécurité

Veillez lire ce manuel attentivement avant d'employer l'appareil.
Dans ce manuel vous pouvez trouver des instructions de sécurité pour l'utilisation, la préparation et le maintenance de l'aspirateur. L'opérateur doit obéir ces régulations préventif pendant l'utilisation de cet appareil. Le fabricant n'est pas responsable pour tout accident cause de ne pas suivre ces régulations..

Ce manuel est aussi un des accessoires très important de cet appareil, Vérifier que l'opérateur lit attentivement ce manuel. Conservez-le pour une utilisation ultérieure ou un éventuel reprenneur de votre matériel.

Ce manuel contient les suivants figures comme indications importants:



INDICATION:

**Information concernant utilisation économique.
Les accidents possibles en désobéissant le manuel.**



NOTICE:

Les accidents et dommages possibles désobéissant le manuel.



INTERDICTIONS

Les dommages sévère au personnes et environnements désobéissant le manuel.

Notices de sécurité



I Afin d'éviter l'incendie, il est interdite de poser la machine dans des endroits explosives.



Enlevez toujours la prise du réseau pour entretien, maintenance ou réparation à la machine.



**Ne jamais utiliser la machine avec un câble d'alimentation endommagé.
Ne jamais tirer la machine par le câble d'alimentation.**

 **Pour éviter des blessures aux personnes et des dommages à la machine, seulement un centre de service autorisé ou un technicien qui est au courant des instructions de sécurité relative peut maintenir la machine.**

 **Tenez toujours les composants électriques de cet appareil secs. Nettoyez la machine après chaque utilisation. Stocker la machine toujours dans un endroit sec.**

 **La fonction principale de cette machine est l'aspiration de la poussière, n'aspirez jamais de l'eau. L'aspiration de l'eau détruira sévèrement le moteur de la machine.**


 **Afin d'éviter le danger, ne laissez jamais les enfants actionner la machine**

3

Données techniques

Modèle	ROXY
Voltage(V)	230V
Fréquence(Hz)	50Hz
Puissance(W)	1200W
Capacité réservoir	10L
Dépression Max.	25kPa
Débit d'air	35L/S
Poids	6.8kg
Longueur câble	10m
Niveau de bruit	59dB(A)

Accessoires

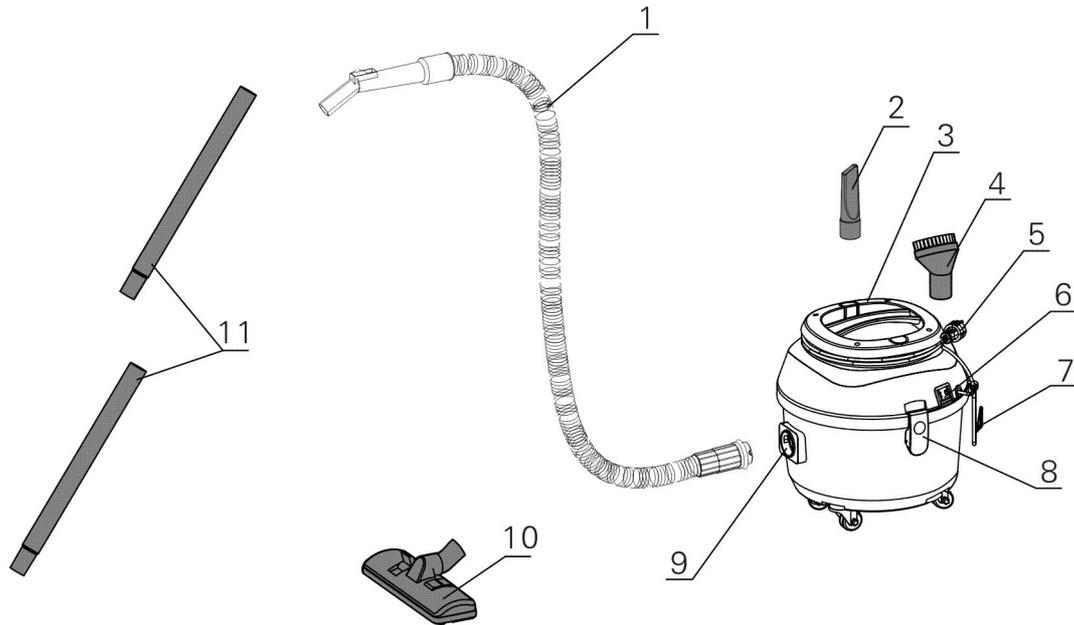

1	Flexible d'aspiration	7	Support câble
2	Bec plat	8	Crochet
3	Poignée	9	Bouche d'aspiration
4	Brosse ronde	10	Brosse combinée
5	Câble d'alimentation	11	Tuyau en acier (2pcs)
6	Interrupteur		

Accessoires

Brosse combinée ⑩


C'est l'accessoire professionnel pour l'aspiration de la poussière de tapis et de plancher. Cette brosse est la brosse de norme standard Européenne. Équipé d'une barre de double contrôle de situation, vous pouvez choisir le type de travail fonctionnant de la brosse basée sur des situations différentes de plancher et de tapis deux librement, et réalisez les meilleurs efforts.



Lorsque vous appuyez sur le bouton, identique à la photo de droite, la brosse est adaptée pour l'aspiration de poussières de tapis. Le fond métallique lisse est solide et durable, ce qui rend votre travail simple et confortable, et l'efficacité d'aspiration est mieux



Lorsque vous appuyez sur le bouton, identique à la photo de droite, la brosse est adaptée pour l'aspiration sur le plancher, carreaux et autre surface dure.

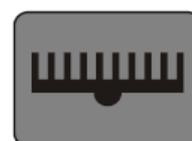

Bec plat ②

Accessoire pour aspirer dans les coins et ouvertures étroites.



Brosse ronde ④


Adapté pour le nettoyage de canapé, coin de mur et autres endroits difficile à nettoyer avec les autres accessoires.




6

Préparé votre travail avant de démarrer

1. Avant de connecter votre aspirateur au réseau, vérifiez que le voltage correspond avec celui indiqué sur la plaquette signalétique de l'aspirateur.
2. Connectez l'accessoire besoin sur la partie inférieur du tuyau rigide et le poignée du flexible sur la partie supérieur .

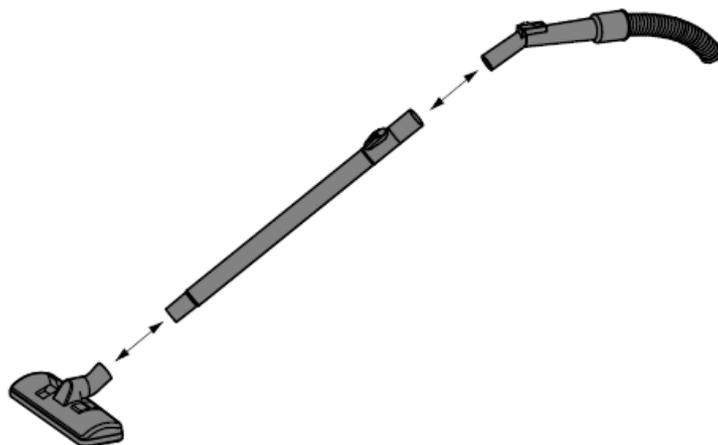


3. Insérez l'autre bout du flexible dans la bouche d'aspiration de l'aspirateur et tournez-la vers la droite un peu pour le verrouiller. Pour enlever le tuyau, tournez vers la gauche et tirez.

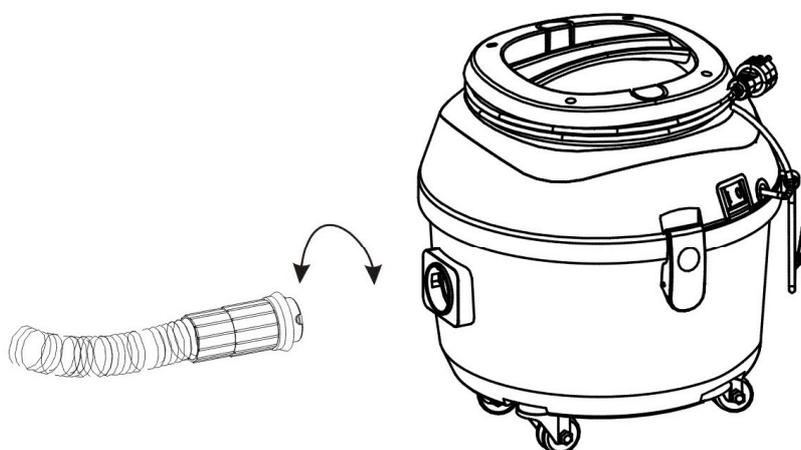

Comment utiliser l'aspirateur

1. Pour raisons de transport, le tuyau et les accessoires sont misent dans le réservoir de l'aspirateur. Retirer les accessoires avant l'utilisation de l'aspirateur.
2. Assurez-vous que les accessoires sont montés comme indiqué dans le paragraphe "Préparé votre travail avant de démarrer" et contrôlez que les filtres sont bien installer.
3. Assurez-vous que la tête de l'aspirateur et bien fixé sur la cuve et fermer avec les crochets. Fixer aussi le câble au fixe-câble.
4. Poussez sur l'interrupteur monté sur le côté de l'aspirateur pour démarrer. "ON" est démarrer, "OFF" est arrêter.

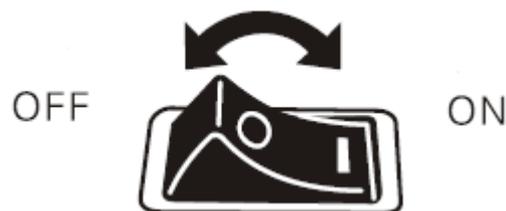

5. Le ROXY est équipé standard d'un filtre HEPA. Ça veut dire que la poussière arrive directement dans la cuve. Pour une longue durée de vie de l'aspirateur, vider la cuve après chaque utilisation.
6. Pour prolonger la durée de vie de votre filtre HEPA, il est recommander d'utiliser aussi un sac papier FLOORPUL.

Note:

Il est interdit d'utiliser vote aspirateur sans le filtre HEPA! Autrement, toute la poussière rentre dans le moteur, ce qui est néfaste pour le moteur d'aspiration.

Comment utiliser l'aspirateur

Note:


Lorsque la puissance d'aspiration est diminuée au cours de votre opération, vérifier si le tuyau n'est pas bloqué, si il n'y a pas trop de poussière dans la cuve, si le filtre n'est pas colmaté. Utiliser l'aspirateur longtemps dans cette situation peut endommager le moteur.

7. Sur la poignée se trouve un bouton à glisser pour ajuster la puissance d'aspiration. Ajuster le dispositif pour répondre à vos besoins.



8. Pour contrôler les filtres dans le réservoir, lâcher les deux crochets ⑧ et enlever la tête de l'aspirateur de la cuve. Nettoyer le filtre et vider la cuve dans un endroit approprié pour ne pas polluer l'environnement.

9. Quand la puissance d'aspiration diminue, vous devez nettoyer le filtre HEPA ou/et remplacer le filtre papier. Démontez le filtre HEPA comme montrer sur la photo ici à droite.

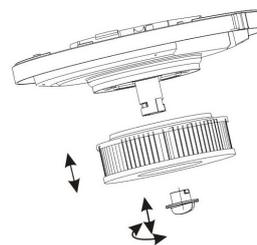

10. Si la puissance est encore insuffisante après le nettoyage du filtre HEPA, démontez le filtre et nettoyez le avec de l'eau. Redémarrer l'aspirateur qu'au moment que le filtre HEPA est complètement sec.

Note:

Après le nettoyage du filtre HEPA avec de l'eau, redémarrer l'aspirateur qu'au moment que le filtre HEPA est complètement sec. L'humidité peut rentrer dans le moteur et l'endommager.

11. La poignée sur l'aspirateur à différentes fonctions. Poignée pour porter ou déplacer l'aspirateur; support accessoires pour fixer la brosse ronde et le bec plat; Support câble pour enrouler le câble après le travail.

Maintenance journalier

Cette aspirateur professionnel est un outil très important. Il est donc indispensable de l'entretenir bien pendant et après l'utilisation, ce qui va pas seulement prolonger la durée de vie de la machine mais aussi faire votre travail plus confortable.

1. Vider le réservoir chaque jour après le travail. Contrôlez aussi les filtres et nettoyer ou/et remplacer les.
2. Rouler, après le travail, soigneusement le câble autour du poignée de l'aspirateur et met les accessoires sur le poignée comme montrer sur la photo ici à droite.
3. Si l'aspiration diminue et vous ne pouvez pas faire comme indiqué dans point 1, alors contrôlez l'aspirateur comme suivant:



Arrêter l'aspirateur et enlever la prise du réseau, enlever le tuyau d'aspiration et enlever la tête de la cuve. Vider d'abord la cuve.

Contrôlez si le couvercle de filtre n'est pas bloqué et nettoyer le si nécessaire. Enlever et nettoyer le filtre HEPA soigneusement;

Assembler le couvercle de filtre, le filtre HEPA, Montez la tête de l'aspirateur sur la cuve et fermez avec les crochets. Mettez la prise dans le contact et mettez l'aspirateur en route. Vérifiez le bruit d'aspirateur est normal, vérifiez si le flexible ou la bouche d'aspiration n'est pas bouché.

- 4, Si le nettoyage à sec du filtre HEPA ne suffit pas vous pouvez le nettoyer à l'eau comme monter sur la photo ici à droite



4.1 Rincez avec de l'eau de l'intérieur vers l'extérieur. N'essorer pas le filtre et n'utilisez pas de détergents pour nettoyer.;

4.2 Laissez sécher le filtre et remet le filtre sur place seulement quand il est complètement sec.

5. Ne laver pas la tête de l'aspirateur à l'eau. Utilisez un chiffon humide et peut de détergent neutre. Sécher après avec un chiffon sec avant de mettre en route l'aspirateur.

Note:

1. **Ne pas nettoyer l'aspirateur avec de l'eau.**
2. **Ne jamais utiliser benzène ou thinner pour nettoyer le corps de l'aspirateur, ça peut déformer le plastique ou attaquer la couleur!**
3. **Ne jamais laver le filtre dans une machine à laver ou sécher dans une sèche-linge.**
4. **Laver toujours le filtre avec prudence en ne l'essorer pas.**

Faites spécialement attention aux points suivants.

1. Cette machine ne convient pas à aspirer de la poussière fine (ciment, plâtre, farine etc...), ça peut bloquer le filtre qui fait chauffer trop le moteur.
2. Ne jamais aspirer des mégots de cigarettes encore chaud ni de la poussière inflammable. Ne jamais aspirer des liquides.
3. Cette machine est équipée d'un système de protection de moteur automatique. Quand le flexible ou les filtres sont bouchés un clapet s'ouvre et fait un by-pass de l'air aspiré. Arrêter l'aspirateur et enlève la prise du contact et contrôlez l'aspirateur. Remettez l'aspirateur de nouveau en route que après le problème est résolu.
4. Ne jamais bloquer la sortie d'air de l'aspirateur. Après quelques minutes d'utilisation, l'air qui sort de l'aspirateur va chauffer légèrement. Ça c'est normal.
5. Toujours retirer la prise du contact pour faire un entretien, réparation ou après le travail.
6. Eviter pendant le travail de marcher ou de tirer sur le flexible ou de le plier trop court.
7. Ne jamais stocker la machine dans les environs d'une source de chaleur!

Danger:

N'utilisez plus l'aspirateur avec un câble d'alimentation abîmé. Remplace le câble immédiatement avec un câble original.

Danger:

Cette aspirateur peut être utiliser seulement à l'intérieur. Ne jamais laisser l'aspirateur dehors.

Note:

Quand la protection du moteur se met en route, contrôlez et cherche après la raison de cette mal fonction. Redémarrez l'aspirateur après 20~30 minutes.

Note:

Si, après avoir éliminé la mal fonction de l'aspirateur, le système de protection se met de nouveau en route, contactez un Professional pour contrôler votre machine.

Comment vider et nettoyer l'aspirateur?

1. Lâcher les crochets.
2. Enlevez la tête de l'aspirateur.
3. Enlevez le filtre.
4. Nettoyez le filtre à l'aide d'une petite brosse.
5. Videz le réservoir.
6. Assemblez le filtre et la tête de l'aspirateur.

Diagnostic de mal fonction

Si l'aspirateur a un problème, utilisez le fichier ici dessous.

Si après, votre aspirateur a encore des problèmes, demandez un intervention de votre revendeur.

PROBLEME	ANALYSE	SOLUTION
Aspirateur ne marche pas	<ol style="list-style-type: none">1. Le câble d'alimentation n'est pas connecter correctement.2. Pas de courant sur le réseau. Câble endommagé.3. Manipulation fautif, ou trop de poussière ou tuyau bouché ou filtre colmaté ou le système de protection moteur est activé.	<ol style="list-style-type: none">1. Connectez le câble correctement.2. Contrôlez les fusible du réseau. Remplace le câble3. Cherche après la raison et résoudre le problème. Enlevez le câble du réseau et remettez le après 30 minutes.
Après le vidange de l'aspirateur, aspiration ne pas correct.	<ol style="list-style-type: none">1. Le filtre est colmaté.2. Tuyau, bouche d'aspiration ou accessoire est bouché.	<ol style="list-style-type: none">1. Nettoyez tout la partie filtrante.2. Nettoyez le tuyau, bouche d'aspiration ou accessoires.3. Remplacez les filtres.4. Contrôlez sur la base de "Maintenance journalier" ③